Información de seguridad general

A ADVERTENCIA

- Para evitar heridas serias:
- Obtenga y lea cuidadosamente las instrucciones de servicio antes de instalar las partes. Las partes flojas, desgastadas o dañadas pueden causarle heridas graves al ciclista. Recomendamos especialmente usar sólo partes de repuesto genuinas Shimano.
- Lea estas instrucciones de servicio técnico cuidadosamente, y manténgala en un lugar seguro para futuras consultas.

A PRECAUCION

- Para evitar heridas serias:
- Asegurarse de mover la palanca un cambio a la vez, y reducir la fuerza aplicada a los pedales durante el cambio. Si se fuerza la palança de cambio mientras se giran los pedales con fuerza, los pies podrían salirse de los pedales y la bicicleta podría darse vuelta, lo cual podría resultar en heridas graves.
- Nunca se debe colocar el pie en la leva acodada. De lo contrario podrían ocurrir problemas con los cambios.

NOTA:

Las partes no tienen garantía contra el desgaste natural o el deterioro resultante del uso normal.

SI-6NL0A-001

Palanca de cambio Revo


Leva acodada 6

Instrucciones de servicio técnico

Antes de usar, se deben leer con atención estas instrucciones de servicio técnico junto con las instrucciones de servicio técnico para el cubo Inter-3.

Funcionamiento de la palanca de cambio Revo

Girar la palanca de cambio Revo para hacer el cambio a cada una de las tres posiciones.

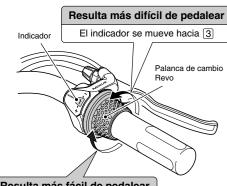

Resulta más fácil de pedalear


El indicador se mueve hacia 1

- 1 Comenzar a andar/Andar sobre superficies con arena o rugosas/Subir cuestas/Transportar cargas pesadas/ Andar con vientos fuertes/Cuando está encendida la luz
- ··· Andar sobre superficies planas
- 3 ····· Andar velozmente

Instalación de la palanca

Instalar la palanca de la manera indicada en la figura.

Usar una banda de palanca de freno con un espesor de 4.3 mm o menos de manera que no obstruya la palanca de freno y la palanca de cambio Revo.

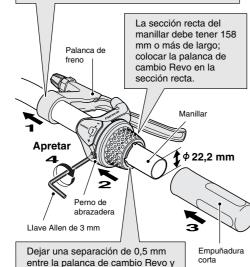

Par de apriete: 2 - 2,5 N·m {20 - 25 kgf·cm}

la mitad de la empuñadura corta.

Instalación del cable de cambio


Usar un cable de cambio con tambor de cable. SIS-SP40 (diámetro de 4 mm)

1 Colocar la palanca de cambio Revo en 1.



Lado de la palanca de cambio Revo


2. Aflojar los dos tornillos de fijación de la cubierta y luego desmontar la cubierta.

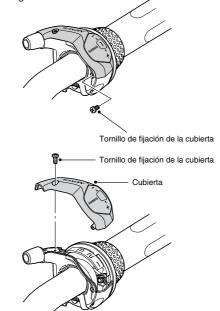

3. Pasar el cable a través del agujero en la unidad accionadora a través del agujero en el soporte de la envoltura del cable. Luego, insertar el cable en la ranura en la guía del cable


> Aquiero en el soporte de la envoltura del cable Ranura en la quía del cable Agujero en la unidad accionadora

4. Tirar del cable de manera que el tambor de cable calce en el hueco en la unidad accionadora.

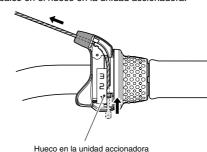


5. Insertar la envoltura del cable en el soporte de la envoltura del cable.

Soporte de la envoltura del cable

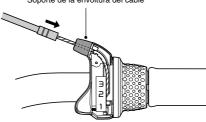

6. Volver a colocar la cubierta y apretar los dos tornillos de fijación de la cubierta.

Par de apriete:

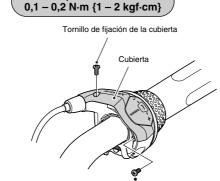

Tornillo de fijación de la cubierta

■ Lado de la leva acodada

7 Aflojar el tornillo de fijación de la cubierta, y luego




- 8. Colocar el cable en la articulación de la leva acodada
- 1) Aflojar la tuerca de fijación del cable a la leva acodada principal. Luego, pasar el cable del perno de ajuste del cable a lo largo de la ranura en la articulación y luego entre la articulación y la placa de fijación del cable.



2) Colocar la palanca de cambio Revo en 2. Luego, tirar del cable de manera que los bordes de la articulación en la leva acodada estén entre las dos líneas blancas en la mirilla, y luego apretar la tuerca de fijación del cable en esa posición.



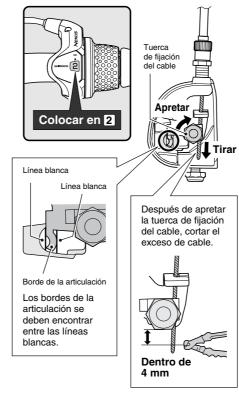


9. Cambiar la cubierta de la leva acodada y apretar el tornillo de fiiación de la cubierta

> Par de apriete: $0.4 - 0.7 \text{ N} \cdot \text{m} \{4 - 7 \text{ kgf} \cdot \text{cm}\}\$


Instalación de la leva acodada


Insertar la varilla de empuje en el eje de cubo.

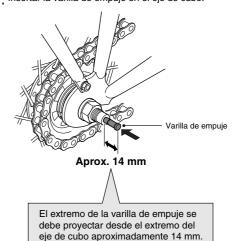

2. Empujando la leva acodada principal dentro del eje de cubo, alinear las serraciones dentro de la leva acodada con la tuerca de cubo, y luego empujar la leva acodada hasta que toque el extremo del eje de cubo. En esa posición, apretar el perno de instalación principal hacia dentro del eje de cubo.




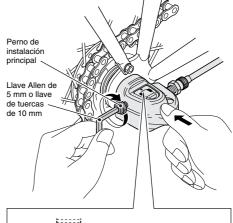

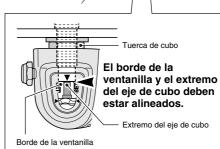


Ajuste de la leva acodada



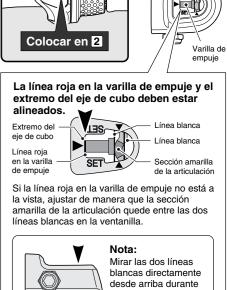

el ajuste

2. Girando la biela, mover la palanca de cambio Revo de 3 a 1 y luego de 1 de vuelta a 3 dos o tres veces para verificar el cambio. Colocar la palanca de cambio Revo otra vez en 2 y verificar que la línea roja en la varilla de empuje está alineada con el extremo del eie de cubo.

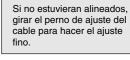



3. Después de ajustar la leva acodada, apretar la tuerca de ajuste del cable para asequrar el perno de ajuste del cable.

Tuerca de ajuste del cable



Sujeción del cable de cambio en el cuadro

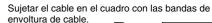

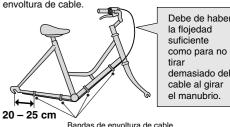

Nota: Las especificaciones pueden cambiar por mejoras sin previo aviso.